

ADLER Eco 6 / Elite 70 - 85 - 105 - 145 KALOR Lisa/Chiara

REGULIER ONDERHOUD

De kachel dient na elke 1-2 vullingen pellets schoongemaakt te worden. Het verdient aanbeveling om dit met een stofzuiger te doen. Gebruik een stofzuiger met een zeer fijn motorfilter of een aparte asvanger. Het as kan namelijk slecht zijn voor de stofzuigermotor.

De beste tijd om de kachel schoon te maken is vóór het opstarten. Na het afsluiten is deze namelijk vaak nog te warm om te kunnen schoonmaken.

Brandkorf reinigen

Haal de brandkorf uit zijn houder en klop deze uit in de brandruimte of in een asemmer.

Verwijder de resten van de verbranding.

Maak de gaatjes van de brandkorf schoon. Als u deze later terug plaatst: let er goed op dat de brandkorf volledig in zijn houder zakt en dat de ronde opening precies voor de ontstekingskaars zit.




Bovenplaat verwijderen

Verwijder de bovenplaat in de brandruimte door deze voorzichtig iets op te tillen en naar u toe te bewegen.

Klop het stof in de brandruimte uit.


Leg de bovenplaat even apart totdat de warmtewisselaar is schoongeschrapt.

Plaats deze daarna weer terug en zorg dat de bovenplaat goed in de drie uitsparingen valt (zie afbeelding hiernaast).

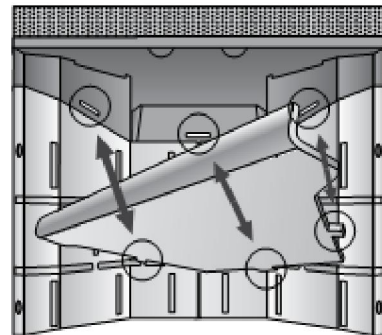

De warmtewisselaar schoonmaken

Beweeg de schraper in het uitblaasrooster enkele malen op een neer totdat er bijna geen as meer naar beneden komt vallen.

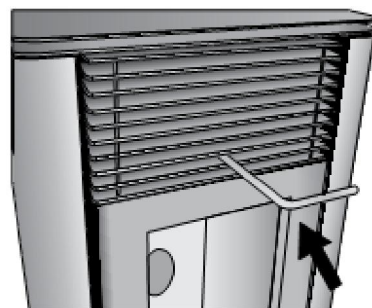

Brandruimte en asla schoonmaken

Stofzuig nu de brandruimte schoon en verwijder als laatste de asla en zuig deze uit. Zuig ook goed in de ruimte waar de asla geplaatst wordt.

Zuig ook alvast de deur en het raam en eventueel andere plekken waar u nog as tegenkomt.

Raam schoonmaken

Maak het raam schoon met wat vochtig keukenpapier. Indien er een bruine film over het raam blijft hangen: gebruik een speciale kachelvensterreiniger.

Tweewekelijks (of als het pelletreservoir helemaal leeg is: stofzuig het reservoir en de toevoerworm even goed schoon.



JAARLIJKS ONDERHOUD (of na 900 branduren)

VOORBEREIDING

Maak de schouw of rookgasafvoerbuizen schoon of laat dit doen. Schakel de pelletkachel helemaal uit of verwijder het netsnoer. Om problemen met garantieverlies te voorkomen: maak foto's van de diverse stadia van het schoonmaakproces. Dit om te bewijzen dat u daadwerkelijk de kachel goed schoongemaakt heeft. Mail deze aan info@adlerpellet.nl.

BRANDERRUIMTE

- 1) Verwijder het vlamschild bovenin de branderruimte (zie afbeelding hiernaast).
- 2) Reinig de warmtewisselaar door het heen- en weer bewegen van de schraper (zie afbeelding hiernaast) en door deze met een stevige borstel schoon te borstelen.
- 3) Maak de brandruimte schoon met borstel en stofzuiger.
- 4) Spuit alle inbusschroeven in de branderruimte in met kruipolie en laat voldoende inwerken.
- 5) Draai de inbusschroeven los en verwijder alle losse panelen/onderdelen in de branderruimte. Borstel deze schoon en stofzuig alles goed uit.
- 6) Gebruik een borstel om de vrijgekomen kanalen bovenin de branderruimte te kunnen borstelen.

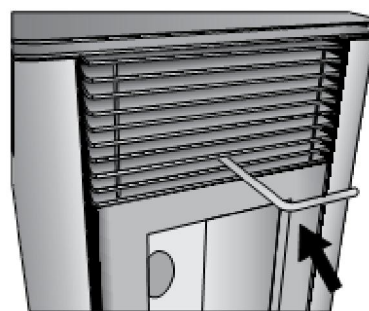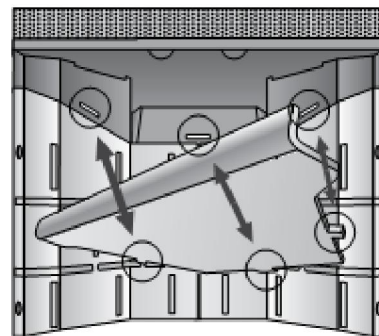

ROOKGASVENTILATOR EN INTERNE ROOKKANALEN

- 1) Verwijder de zijpanelen door het toppaneel te verwijderen en de schroeven los te draaien (per paneel 2 op de bovenkant en 2 op de achterkant).
- 2) Spuit de inbusschroeven van het deksel van het rookgasventilatorhuis in met kruipolie. Laat inwerken.
- 3) Verwijder voorzichtig het deksel van het rookgasventilatorhuis. Wees heel voorzichtig met de dubbele pakking – deze dient hergebruikt te worden.
- 4) Leg het deksel - met daarin de ventilator - voorzichtig neer. Borstel de bladen van de rookgasventilator schoon met een zachte borstel op de stofzuigmond en een kwast (om ook goed onder de bladen te komen).
- 5) Borstel en stofzuig de branderruimte, het rookgasventilatorhuis en de interne kanalen goed schoon. Werk van boven naar beneden totdat alles schoon is.
- 6) Schroef alles weer in elkaar. Controleer of alle elektrische connectoren weer goed aangesloten zijn.

OVERIGE TECHNIEK

- 1) Controleer of het doorzichtige slangetje van de druksensor goed schoon is - maak eventueel los en blaas schoon.
- 2) Controleer of de tangentiale ruimteventilator nog soepel loopt, maak eventueel schoon met een zachte borstel op de stofzuigermond.

AFRONDING

- 1) Zet de zijpanelen weer terug.
- 2) Sluit de kachel weer aan op het lichtnet.
- 3) Start en test de kachel.
- 4) Reset de SERV-timer: druk een aantal keren op [SET] totdat u UT04 ziet -> ga met [+/-] naar 55 -> druk of [SET], ga met [ON/OFF] terug naar de normale stand.

OVERIGE VRAGEN EN CONTACT

Indien u vragen heeft: contacteer uw installateur of de importeur.

Importeur: Ecogeneration BV

www.adlerpellet.nl / tel.: +31 6 4131 7506